


talkmate | 全球说



# 使用说明书

Operation instruction

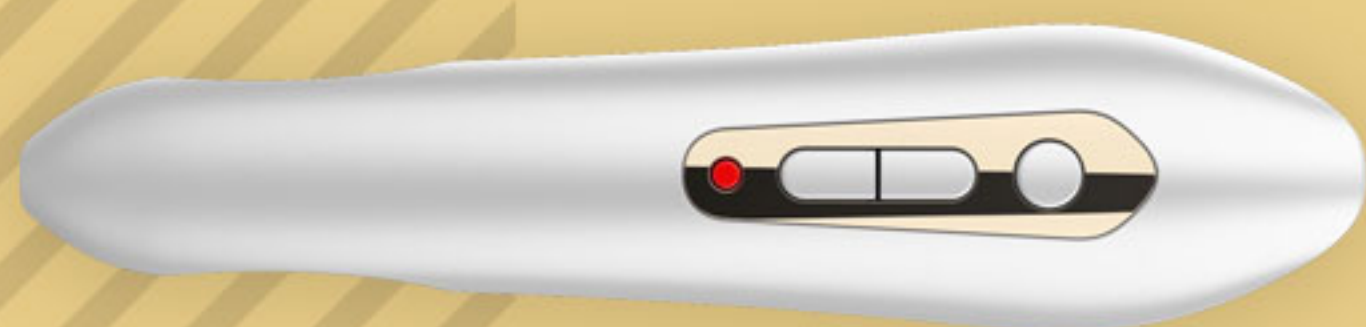

北京酷语时代教育科技有限公司



# 产品部件示意图



- 1      开机按钮
- 2      音量 + 按键
- 3      音量 - 按键
- 4      开机指示灯
- 5      播放区域

# 全球说点读笔 使用说明书

## 前言

非常感谢您购买我司产品，在正式使用产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书。

本产品采用高科技技术，我们将不断丰富产品的功能，由此导致的使用说明书所载内容与产品的实际功能、规格或者设计有所出入，无法另行通知，敬请见谅！本说明书内容之最终解释权归本公司所有。

## 一. 产品使用

### ◆ 开机和关机

长按电源键三秒，听到开机提示音后放开按键，点读笔即可正常工作。开机时长按电源键三秒，即可关机。

### ◆ 音量调节

在点读状态，短按 + 键音量加，短按 - 键音量减。

### ◆ 点读

拿出绘本教材，选择点读图书内容，点读发音。

### ◆ USB下载/充电

产品电量不足时会有提示音，请使用匹配的USB充电器对产品充电。充电时指示灯亮起，充满电后指示灯自动熄灭。

USB连接电脑成功后，可在电脑下载MP3格式的音频文件。

进入下载模式即可播放下载好的音频文件。（开机后，短按电源键进入下载模式。

## 二. 数据传输

登录全球说官方网站：<https://www.talkmate.com>，下载点读笔配套文件；

点读笔USB接口通过数据线与电脑连接，将下载的点读笔配套文件，放入在 \oid 文件夹内，拔出数据线。

## 三. 注意事项

### ◆ 低龄儿童请在家长的陪同下使用。

- ◆ 点读笔是高科技产品，感应头为高灵敏及易损坏部件，请勿将产品放置于潮湿、高温、或者强磁场的环境中，严禁阻塞、强烈摔打、碰撞，否则会对产品造成不可修复的伤害。
- ◆ 请勿自行拆卸或者改变产品的任何部分，发生故障时与当地代理经销商联系。
- ◆ 配套的有声图书采用高科技印刷技术，请避免脏污、涂画、受潮等影响点读效果。
- ◆ 在本机发出低电提示音后，为保证正常使用，请充电后再使用。电池电量过低时，会自动关机，请充电后再继续使用。
- ◆ 可用干抹布清洁产品，清洁前应与充电器断开。
- ◆ 对产品充电时，需由成人或在成人监护下充电。
- ◆ 充电器不是玩具，只能使用推荐的充电器。与本产品匹配充电器时，请务必选用符合国家安规要求之产品，并须符合以下参数

规格：

充电器参数 | 输入：220V ~ 50Hz  
| 输出：DC5V ~ 500mA

## 四. 故障处理

- ◆ **开机没有反应**  
请确认电池电量是否充足。
- ◆ **音量小**  
请确认电量是否不足，并及时充电。  
通过配套图书封底的音量键调节图标将音量调大。
- ◆ **无法识读**  
不是所有图书都可以识读，请使用配套可点读的图书，并确认配套图书没有被污染或损坏。
- ◆ **语音不符**  
请确认所用图书为配套产品。
- ◆ **识别不灵敏**  
请保持笔身与书本之间的夹角不小于65°，角度过小时无法点读。  
请保持笔尖轻触书本，不要用力点击。  
请不要过快点击，否则无法完成识别。  
请检查电池电量是否不足。  
请确认配套教材是否被污染或损坏。

## 五. 保修注意事项

- ◆ 1.本产品自购买之日起，一年内保修（非人为损坏）。
- ◆ 2.保修期内，必须说明故障原因，否则不予保障。
- ◆ 3.保修期外，收取更换元器件及产品维修的费用。
- ◆ 4.产品实行全国联保服务，请与经销商联系，无论是否在保修期内，邮寄费用均需自理。

**talkmate** | 全球说

网址: <https://www.talkmate.com/>

地址: 北京酷语时代教育科技有限公司